GUÍA RÁPIDA

RadioShack
www.radioshack.com℠

ESPAÑOL
43-3871

Teléfono Inalámbrico Expandible de Múltiples Auriculares de 2.4 GHz
con Llamada en Espera, Identificación de Llamada y Sistema Contestador Digital

Consulte el manual del propietario, donde encontrará las instrucciones completas.

INSTALACIÓN DE LA PILA

1. Retire la tapa del auricular.
2. Conecte el conector del paquete de pilas con la polaridad correcta.
3. Vuelva a colocar la tapa del auricular.

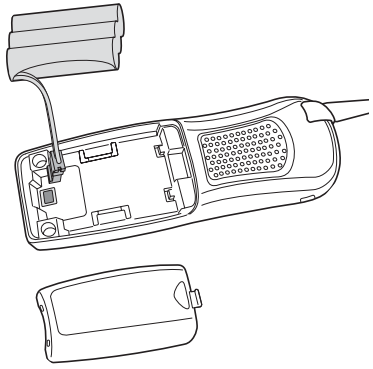

CONEXIÓN AL SUMINISTRO DE CORRIENTE ALTERNA

1. Conecte el adaptador de corriente alterna en el enchufe **DC IN 9V [ENTRADA 9 VOLTIOS CORR. CONT.].**
2. Conecte el otro extremo del adaptador en una toma de corriente alterna de 120 voltios.

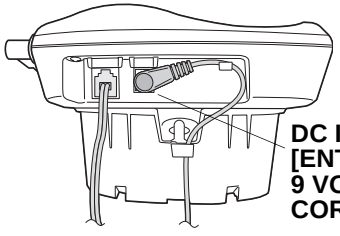

CONEXIÓN A LA LÍNEA TELEFÓNICA

Cuando esté completamente cargado el paquete de pilas del auricular, conecte el cordón telefónico en el enchufe **TEL LINE [LÍNEA TELEFÓNICA].** Conecte el otro extremo del cordón en un enchufe telefónico de pared.

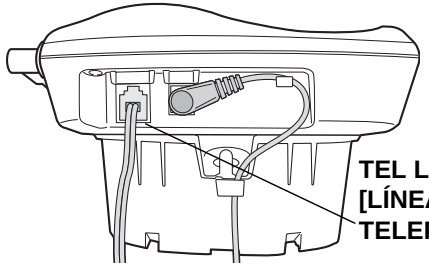

GRABACIÓN DE UN SALUDO

1. Con el teléfono en modo de espera, oprima y no suelte el botón **OGM.**
2. Después de escuchar el aviso “Record greeting” (“Grabe el saludo”), hab hacia la base para grabar el mensaje.
3. Al terminar oprima **OGM**, **SET [FIJAR],** o **PLAY/STOP [REPRODUCIR/ PARAR]**.

REALIZACIÓN DE LLAMADAS

1. Para llevar a cabo una conversación con las manos libres, levante el auricular y oprima el botón **TALK/FLASH [HABLAR/CAMBIO RÁPIDO** u oprima el botón **SPEAKER [ALTAVOZ].**
2. Marque el número.
3. Para terminar una llamada, coloque el auricular en la base u oprima el botón **END [TERMINAR].**

RECEPCIÓN DE LLAMADAS

1. Para contestar una llamada, levante el auricular y oprima el botón **TALK/FLASH.**

   Si está activada la función *Hablar Automático (“Auto Talk”)*, sólo levante el auricular.

   Si el auricular está lejos de la base, oprima el botón **TALK/FLASH,** o cualquier botón numérico (cuando esté activada la función de Hablar Automático).

   Si desea hablar con las manos libres, oprima el botón **SPEAKER** con el auricular en la base.
2. Para terminar una llamada, coloque el auricular en la base u oprima el botón **END.**

© 2003 RadioShack Corporation. Todos los derechos reservados. RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

12A03
UCZZ69326BZ
Impreso en China